


日本語

Creative Digital Wireless Headphones CB2530



オーディオアダプター

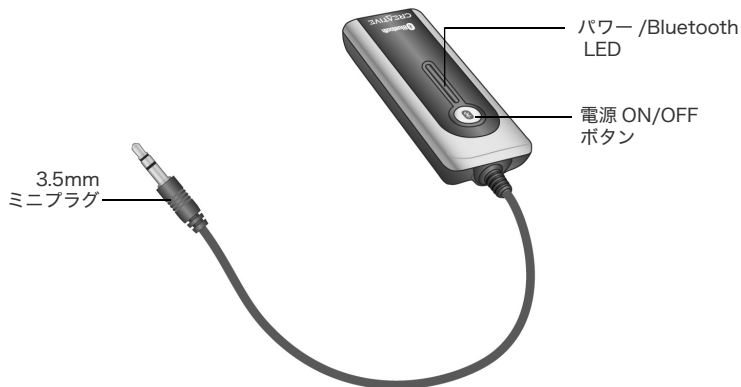

使用する前に

1 ヘッドフォンに電池を取り付ける

1. ヘッドフォンの左ハウジングにある電池キャップを開き、+/- の向きに注意しながら電池を取り付けます（図 1 参照）。

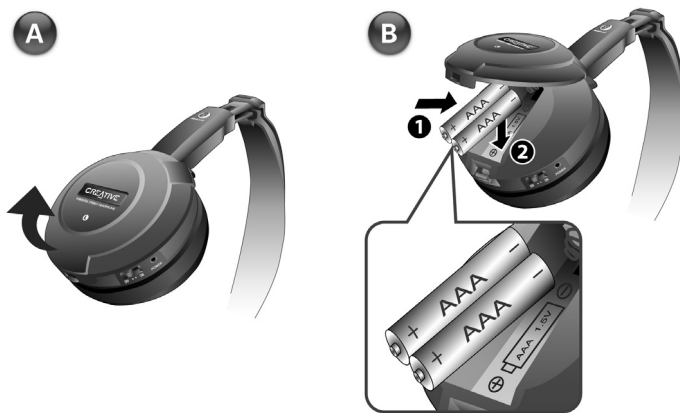


図 1



この製品には、3本の単4電池が付属しています。このうちの2本をヘッドフォン本体に、1本をオーディオアダプターに取り付けて使用します。

2 オーディオアダプターに電池を取り付ける

1. オーディオアダプター背面の電池カバーをスライドして開き、+/- の向きに注意しながら電池を取り付けます (図 2 参照)。

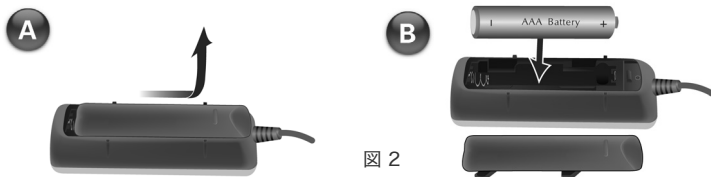


図 2

3 ヘッドフォンリングを交換する (オプション)

ヘッドフォンリングを交換するには、リングタブを押し下げながら、ヘッドフォンから取り外します (図 3 参照)。ヘッドフォンリングを取り付ける際は、これと逆にリングの爪をハウジング下部に差し込んでから、リングタブをはめます。



図 3

4 ヘッドフォンとオーディオアダプターを ペアリング接続する

1. オーディオアダプターの3.5mm ミニプラグを、オーディオ再生機器のヘッドフォン端子に接続します（図4参照）。

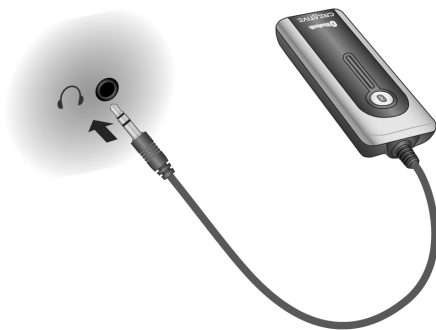


図 4

2. オーディオアダプター上の電源 ON/OFF ボタンを、パワー /Bluetooth LED が青く点灯するまで数秒間押し続けます。

3. ヘッドフォンの左ハウジングにある電源 ON/OFF スイッチを入れて起動します。スイッチ横のパワー LED が赤く点灯し、さらに右ハウジングにある Bluetooth LED が青く点灯します。
- ヘッドフォンとオーディオアダプターがお互いをペアと認識して接続が完了すると、オーディオアダプター上の Bluetooth LED とヘッドフォン上の Bluetooth LED がそれぞれ点滅します。



- オーディオ再生機とオーディオアダプターの接続を行う前に、ヘッドフォンとオーディオアダプターとをペアリング接続しても問題はありませんが、オーディオアダプターと再生機とを接続した際に大きなノイズが発生し、耳や機器を傷める可能性がありますので充分ご注意ください。
- ヘッドフォンをお使いになる際には、オーディオアダプターとの有効範囲にご注意下さい。オーディオアダプターの有効範囲を超えてしまった場合には、両機器の Bluetooth LED が青く点灯します。
- ヘッドフォンとオーディオアダプターを再度接続するには、両機器を近づけて下さい。
- 電池の容量が極端に減ってきてヘッドフォンの電源が切れる約 10 分前になると、以下の状態になります。この場合は、一旦電源を切り、新しい電池に交換して下さい。
 - ヘッドフォンのパワー LED が点滅します。
 - 30 秒毎に警告音が鳴ります。
- 最初の起動時、もしくはヘッドフォンと新しいオーディオアダプターとをペアリング接続する場合、約 15 秒程の時間が掛かります。一旦ペアとなれば、次回からはそれ程時間が掛からなくなります。

ヘッドフォンを使用する

1 ヘッドフォンの音量を調整する



音量を大きくするには、ボリュームジョグダイヤルを「+」側に廻します。

音量を小さくするには、ボリュームジョグダイヤルを「-」側に廻します。



再生音をミュートするには、ボリュームジョグダイヤルを押し込みます。再度押し込むことでミュートが解除されます。



図 5

2 ヘッドフォンとオーディオアダプターの電源を切る

1. ヘッドフォンの電源 ON/OFF スイッチを切ります。
2. オーディオアダプター上の電源 ON/OFF ボタンを、青いパワー /Bluetooth LED が数回素早く点滅するまで数秒間押し続けます。



- オーディオアダプターとヘッドフォンが2分以上ペアリング接続されていない場合、オーディオアダプターの電源は自動的に Off になります。

製品仕様

Bluetooth バージョン

1.2

Bluetooth 2.4 GHz クラス 2、最大有効範囲 10 メーター
(環境によって異なります)

対応している Bluetooth プロファイル

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

オーディオアダプター重量

20 g (電池装着時)

ヘッドフォン重量

203 g (電池装着時)

電池のタイプ

単 4 アルカリ乾電池、または充電電池

動作時間

最大 7 時間*

* 電池の持続時間はお使いの電池の種類や使用環境によって異なります。

FAQ（よく聞かれる質問）

ヘッドフォンとオーディオアダプターとをペアリング接続することができません。

以下の点をご確認ください：

- 電池が新しく、また取り付け方が間違えていないかどうかを確認して下さい。
- 一旦ヘッドフォンとオーディオアダプターの電源を切って下さい。
- ペアリング接続を行う際に、両機器から 10 メーター以内に他の Bluetooth 機器がないかどうかを確認して下さい。
- 1 メーター以内の距離まで近づけてから、ヘッドフォンとオーディオアダプターの電源を入れてみて下さい。

ヘッドフォンを PDA（情報携帯端末）や携帯電話と接続することができますか？

ヘッドフォンは Bluetooth 規格の A2DP というプロファイルに対応した PDA や携帯電話であれば接続することができます。Bluetooth プロファイルについての詳細は、お使いの PDA または携帯電話の取扱説明書を参照して下さい。

ヘッドフォン使用時は、オーディオアダプターからどの位の距離ならば正しく動作しますか？

ヘッドフォンを使用している際には、オーディオアダプターから 10 メーター以内のように注意して下さい。また壁や電子機器などの障害がヘッドフォンとオーディオアダプターの間にある場合、動作可能な有効範囲はこれよりも短くなります。ヘッドフォン使用時に、オーディオアダプターの動作可能な有効範囲から外れた場合、再生音にノイズが混ざったり歪みが発生します。この場合、ノイズや歪みが聞こえなくなるまで、オーディオアダプターに近づいて下さい。

ヘッドフォン使用時に、他の機器が動作に干渉しますか？

ヘッドフォン使用時に、コードレスフォンやワイヤレスネットワーク機器など 2.4 GHz 帯域を使用する機器がある場合、電波干渉により再生音にノイズが混ざったり歪みが発生する可能性があります。

ヘッドフォンがコンピューターや車に搭載されている電子機器などの動作に干渉することがありますか？

このような機器の近くでヘッドフォンを使用することで干渉が発生することはないでしょう。Bluetooth の国際標準規格についての詳細は www.bluetooth.com（英語）を参照して下さい。

雨の中でもヘッドフォンを使用できますか？

このヘッドフォンは防水仕様ではありません。水に濡れた場合、致命的な損傷を起こす可能性があります。水には濡れないようにご使用下さい。

今後参照する時のために、このマニュアルは大切に保存してください

ハードウェア保証の保証規定は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。

Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. 本書に記載されている内容は予告なく変更されることがあり、Creative Technology Ltd. の責務を表すものではありません。電氣的、又は、機械的の別やその形式、方法を問わずどのような目的であれこの説明書のいかなる部分も Creative Technology Ltd. の書面による許可を得ることなく複製したり伝送したりすることは出来ません。これには写真複写や録音も含まれます。Copyright © 2005 Creative Technology Ltd. Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国における商標です。その他の製品名や社名、ブランド名は該当する各社の登録商標、または、商標であり、そのように認識されます。仕様は全て予告なく変更される場合があります。製品の本体、および付属物は本書に示す図とは多少異なる場合があります。

安全およびその他の注意

安全にお使いいただくために



- 耳を痛める恐れがあるため、長時間大きなボリュームでヘッドフォンを使用しないで下さい。
- 外出時に使用する際には公共のルールやマナーを守り、周囲の方に迷惑を掛けないよう、充分ご注意下さい。

カスタマーサービス

ヘッドフォン、オーディオアダプター等をお客様ご自身で修理、分解しないで下さい。修理に関しては、製品を購入された国 / 地域の Creative カスタマーサポートサービスにご連絡下さい。

電池の取り扱いについて

- 交換した乾電池や充電電池は適切な方法で、処分またはリサイクルして下さい。処分 / リサイクル方法については自治体の指示に従って下さい。
- 電池の端子部分を金属製のものでショートしないようご注意下さい。
- 使用中、または充電中に液漏れ、異臭、変色、または変形があった場合、すぐに電池を抜いて、その電池は使用しないで下さい。また電池の内容液が漏れて目や皮膚、衣服などに付着した場合、すぐに多量の水でよく洗い、場合によっては医師に相談して下さい。



使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理などによって故障、損傷などが発生した場合、ハードウェア保証規定の対象となりませんのでご注意下さい。
Creative のカスタマーサポートサービス、及び製品保証規定についての詳細は、弊社 Web サイトをご参照下さい。 <http://jp.creative.com/support>



Notes

